




<p>1</p> <p>С помощью гвоздей установить и закрепить подпятники.</p>	<p>2</p> <p>С помощью конфирматов соединить и закрепить между собой дно и цоколя.</p>	<p>3</p> <p>В отверстия Ø 15мм вставить эксцентрики Rastex 15 с направлением стрелки к ближайшему торцу.</p>	<p>4</p> <p>В отверстия Ø 8мм вставить дюбеля DU 324</p>	<p>5</p> <p>Установить и закрепить внутреннюю и заднюю стойки на дно.</p>	<p>6</p> <p>Установить и закрепить боковую стойку.</p>
<p>7</p> <p>В отверстия Ø 5 мм вкрутить дюбеля DU 321, установить и закрепить полки.</p>	<p>8</p> <p>Установить и закрепить вторую боковую стойку.</p>	<p>9</p> <p>Установить и закрепить крышу.</p>	<p>10</p> <p>Установить и закрепить держатель для овальной перекладины, установить перекладину.</p> <p>Винтик 6,3x13</p>		
<p>11</p> <p>Установка задней стенки: стык закрепить с помощью скобы для задней стенки и гвоздей предварительно добившись равенства диагоналей.</p>	<p>12</p> <p>Установить и закрепить рельс с помощью саморезов 3,5x11 отступив от края дна на 20 мм, верхний рельс крепить заподлицо с боковой стойкой.</p> <p>Саморез 3,5x11</p>	<p>13</p> <p>Установка дверей: вставить верх двери в верхний рельс, придерживая нижние ролики аккуратно завести и установить дверь на нижний рельс.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Работы по установке дверей рекомендуется производить вдвоем.</p>	<p>14</p> <p>Отрегулировать дверь по высоте с помощью ключа для конфирмата.</p>		

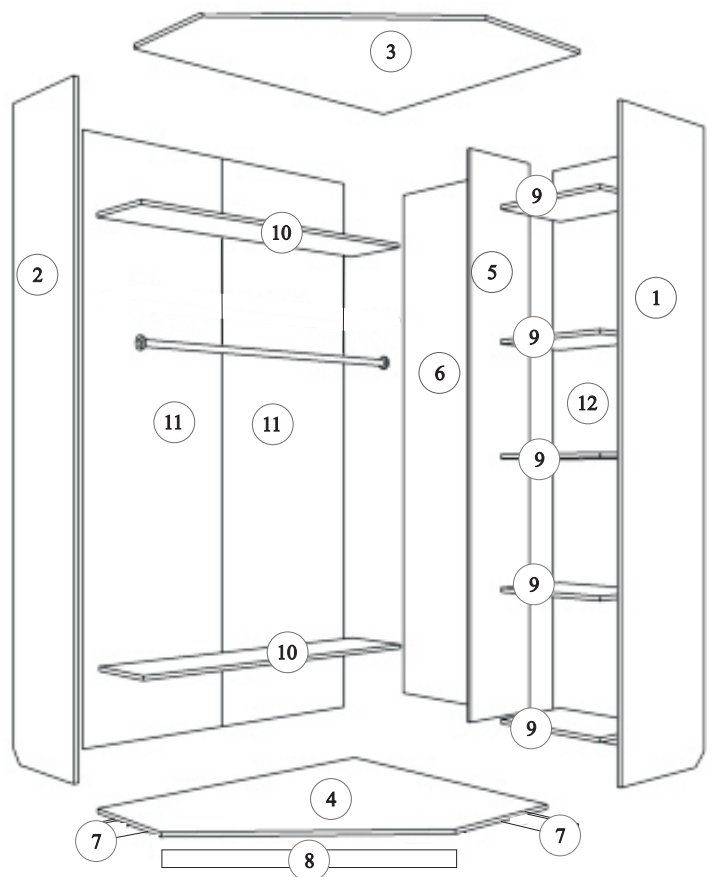

Изделие в сборе

Комплект деталей

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт.
2	Стойка левая	1	Шт.
3	Топ	1	Шт.
4	Дно	1	Шт.
5	Стойка внутренняя	1	Шт.
6	Стойка задняя	1	Шт.
7	Цоколь	2	Шт.
8	Цоколь внешний	1	Шт.
9	Полка	5	Шт.
10	Полка 1	2	Шт.
11	Задняя стенка	2	Шт.
12	Задняя стенка 1	1	Шт.

ВНИМАНИЕ! Сборку изделия проводить при помощи второго человека, чтобы избежать поломок при монтаже.

Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей.

Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Собранное изделие установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

При возникновении вопросов по сборке
обратиться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

Фурнитура:

Дюбель DU 324 16 шт.	Rastex 15 16 шт.	Дюбель DU 321 28 шт.	Заглушка для Rastex 16 шт.	Подпятник 10 шт.	Конфирмат 10 шт.	Самоклеющаяся заглушка 10 шт.
Рельс верх /низ ком-кт.	Гвоздь 1.2x20 1 упаковка.	Саморез 3,5x11 9 шт.	Евровинт 6,3x13 4 шт.	Переключатель 1 шт.	Штангодержатель для овальной переключателя 2 шт.	Ключ для конфирмата 1 шт.